




NOTICE D'UTILISATION

MIKKI

RADIATEUR CHALEUR DOUCE DOUBLE
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

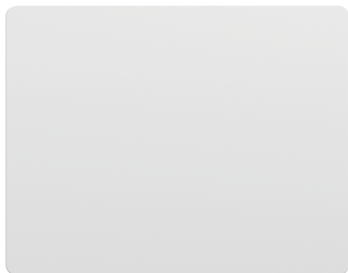


MODELE : NDT-1022BF
REFERENCE : BAT040686

MODELE : NDT-1522BF
REFERENCE : BAT040693

UNIKO

RADIATEUR A INTERTIE CÉRAMIQUE

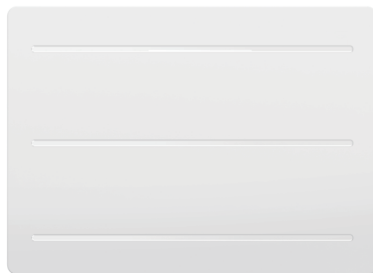

MODELE : NDT-1022B
REFERENCE : BAT040990

MODELE : NDT-1522B
REFERENCE : BAT041003

MODELE NDT-2022B
REFERENCE : BAT041010

SOMMAIRE

CONSIGNE DE SÉCURITÉ.....	3
INSTALLATION.....	5
Installation.....	6
Installation dans la salle de bain.....	8
AFFICHAGE LCD.....	9
PANNEAU DE CONTRÔLE.....	10
OPÉRATION.....	10
Allumez votre appareil.....	10
Réglage de la date et de l'heure	10
Sélectionnez différents modes de fonctionnement.....	12
Réglage de la température	12
Les programmes préétablis P1/P2/P3.....	13
Programme préétablis P.....	14
Modifiez les paramètres des programmes P/P1/P2/P3.....	14
Détection d'ouverture de fenêtre.....	16
Verrouillage du clavier.....	16
Mode FP.....	17
En cas de panne de courant.....	18
SPECIFICATIONS.....	19
EN CAS DE PROBLÈMES.....	19
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	20
RECYCLAGE.....	20
EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS.....	21
DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES	

**IMPORTANT : CONSERVER CES INFORMATIONS
POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
LIRE ATTENTIVEMENT.**

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Avertissement : risque d'incendie, de chocs électriques, de
blessures physiques et de dommages matériels.

Avant d'utiliser cet appareil, toujours suivre les consignes de
sécurité lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en

toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

-ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



- **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et où peuvent exister des vapeurs inflammables.

- N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.

- Veuillez garder les emballages plastiques hors de portée des enfants.

- Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

INSTALLATION

N'installez pas l'appareil directement en dessous d'une prise électrique.

N'installez pas l'appareil dans un courant d'air qui pourrait perturber sa régulation.

Ne mettez pas l'appareil à côté d'une barrière limitant la circulation autour de lui.

Fixez le radiateur verticalement au mur comme décrit ci-dessous.

Choisissez des vis et des chevilles adaptées au matériau du mur et au poids de l'appareil.

ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être utilisé uniquement comme appareil fixe. Il doit être fixé verticalement et solidement sur un mur vertical. Toute autre position est potentiellement dangereuse.

- Raccordement électrique:

Fil bleu connecté à Neutre

Fil marron connecté à Phase

Fil noir connecté à Fil pilote

INSTALLATION

1. Choisissez un emplacement approprié pour le radiateur.
(Voir Figure 1)

2. Démontez le support mural en desserrant la vis (ne pas l'enlever, mais la desserrer) et faites glisser la plaque métallique hors du trou. Retirez le support en le tirant vers le bas. (Voir Figure 2)

3. Vérifiez que le support est parfaitement horizontal à l'aide d'un niveau à bulle et marquez l'emplacement des 4 trous sur le mur. Percez les 4 trous dans le mur à l'aide d'une perceuse adaptée au diamètre de la cheville. Insérez les chevilles dans les trous, puis vissez solidement le support mural sur le mur. (Voir Figure 3)

4. Placez l'appareil contre le support (Voir Figure 4) :

A : Alignez l'appareil sur les crochets inférieurs qui sont orientés vers le bas.

B : Tirez l'appareil vers le haut tout en le maintenant dans les crochets inférieurs.

C : Alignez l'appareil sur les crochets supérieurs qui sont vers le haut.

D : Tirez l'appareil vers le bas.

E : Glissez la plaque métallique dans le trou et fixez la vis pour verrouiller le support de montage mural.

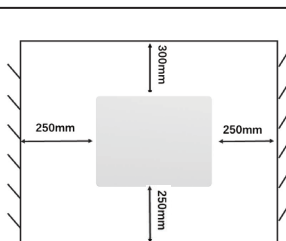


Figure 1

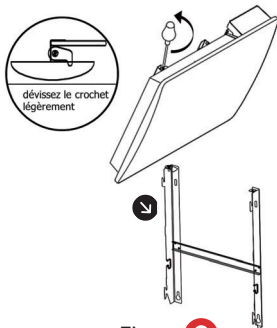


Figure 2

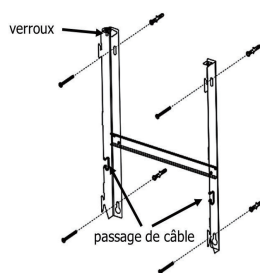


Figure 3



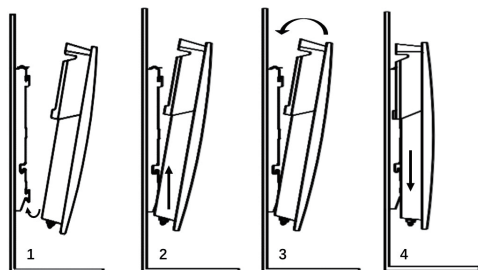


Figure 4

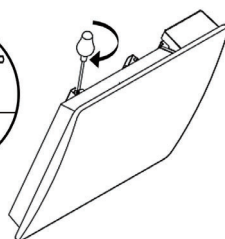


INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAINS

- MISE EN GARDE : à faire installer par un professionnel selon la norme d'installation applicable dans chaque pays (NF C15-100 pour la France ou équivalent pour les autres pays).
- Remarque : Le dessin est fourni uniquement à titre de référence. Il vaut mieux appeler un électricien professionnel pour l'assistance.
- Avertissement: Cet appareil doit être uniquement installé dans le volume 2 et hors volume conformément aux les règles nationales d'installation électrique (NF C 15-100).

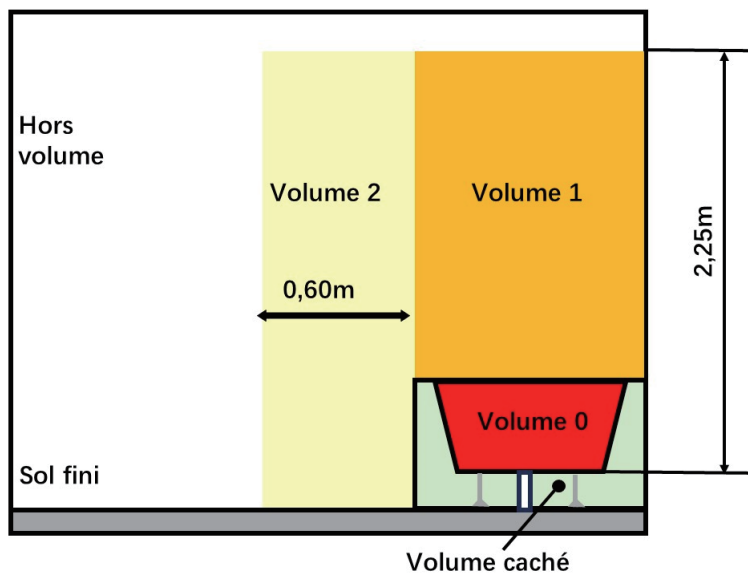


AFFICHAGE LCD

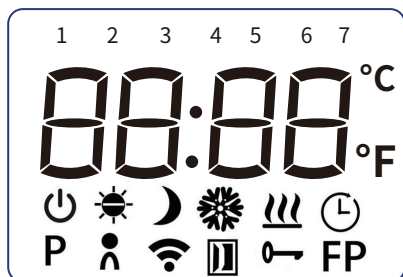

SYMBOLE	FONCTION
	Mode Veille (l'appareil ne fonctionne pas mais est sous tension)
	Mode Anti-gel (l'appareil maintient une température de 7°C)
	Mode Confort (réglez la température souhaitée)
	Mode Confort – 1°C (la température est à 1 ° C plus basse que la température en mode confort)
	Mode Confort – 2°C (la température est à 2 ° C plus basse que la température en mode confort)
	Mode ECO (ECO maintient la température 3,5 °C plus basse que la température en mode Confort. Ce mode réduit la température sans perturber la température souhaitée en mode Confort)
P	Programme hebdomadaire (l'utilisateur peut programmer le radiateur selon ses préférences)
	Verrouillage du clavier
	Fonction de détection d'ouverture de fenêtre
	Minuteur / Indication de la remise à zéro de l'heure
	Le radiateur est en train de fonctionner.
FP	Mode de fil pilote

PANNEAU DE CONTRÔLE

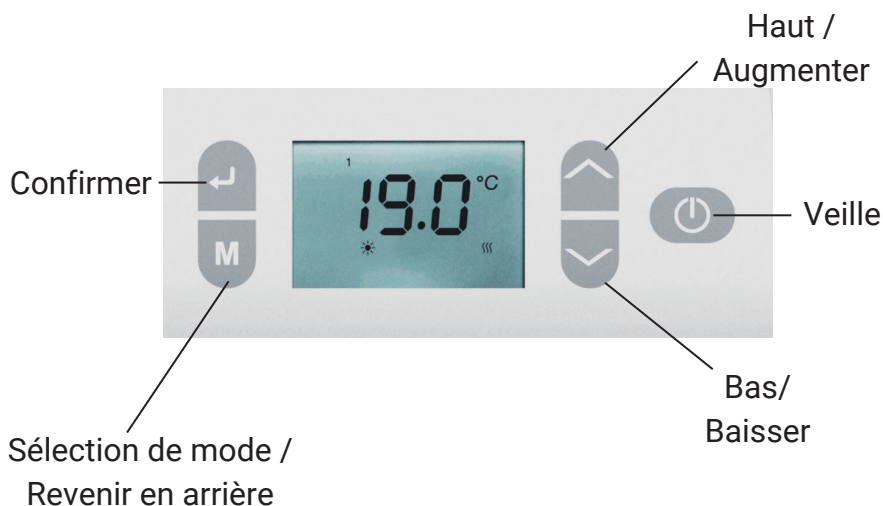

OPÉRATION

1. Allumez votre appareil

Appuyez sur  pour démarrer votre appareil. L'appareil fonctionnera en mode confort à 19°C.




2. Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

- Appuyez et maintenez la touche **M** pour entrer dans la page d'écran de réglage de l'heure. Le numéro « 1 » clignote. (1 signifie « lundi », 7 signifie « dimanche »).


- Appuyez sur les boutons  et  pour sélectionner le jour actuel. Par exemple, nous sommes mercredi. Vous devez alors sélectionner « 3 ». Une fois que vous avez sélectionné le jour, appuyez sur  pour confirmer et entrer dans la sélection d'heure.
 - Appuyez sur les boutons  et  pour sélectionner l'heure actuelle. Appuyez sur  pour confirmer et entrer dans la sélection de minute.
 - Appuyez sur les boutons  et  pour sélectionner la minute actuelle. Appuyez sur  pour confirmer. Après avoir défini la minute, l'écran reviendra à la page principale.
 - Pendant le réglage, vous pouvez appuyer sur **M** pour revenir à l'étape précédente.
 - L'appareil confirmera automatiquement le réglage s'il n'y a aucune action pendant 10 secondes.
- Vous pouvez régler la date et l'heure quel que soit le mode de fonctionnement en appuyant longuement sur **M**.

Remarque : L'heure et la température de consigne s'afficheront alternativement à l'écran.

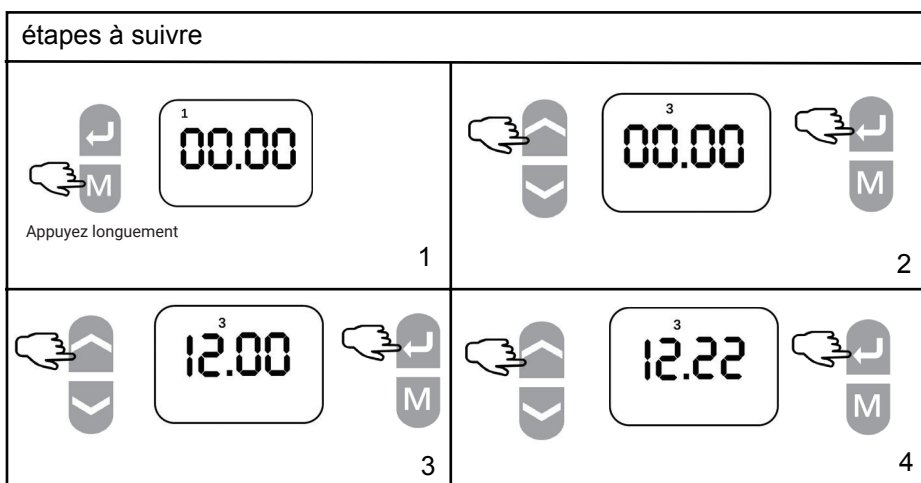

3. Sélectionnez différents modes de fonctionnement

Appuyez brièvement sur **M** pour basculer entre les différents modes de fonctionnement. Vous pouvez sélectionner le mode Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, ECO, Anti-gel, détection d'ouverture de fenêtre, le programme préétabli P1, le programme préétabli P2, le programme préétabli P3, la programme P et mode de fil pilote (**FP**). Le mode de fonctionnement correspondant s'affichera sur l'écran. Appuyez sur  pour confirmer la sélection. L'appareil confirmera automatiquement le mode de fonctionnement s'il n'y a aucune action pendant 5 secondes.

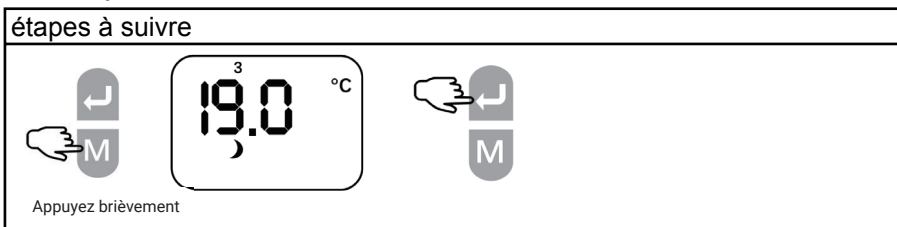

4. Réglage de la température

Appuyez brièvement sur **M** pour choisir le mode confort.

Appuyez sur les boutons  et  pour sélectionner la température de votre mode confort.

À chaque pression sur  et  la température sera ajustée de 0,5°C. La température peut être ajustée de 5°C à 30°C.

Appuyez sur  pour confirmer.


L'appareil confirmera automatiquement le mode de fonctionnement s'il n'y a aucune action pendant 10 secondes.

La température du mode ECO sera automatiquement réglée à moins de 3,5°C par rapport au mode confort.

La température du mode Confort - 1°C sera automatiquement réglée à moins de 1°C par rapport au mode confort.

La température du mode Confort - 2°C sera automatiquement réglée à moins de 2°C par rapport au mode confort.


étapes à suivre

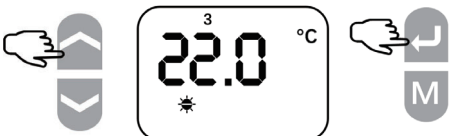 Appuyez brièvement 1	 2
--	--

5. Les programmes préétablis P1/P2/P3


Vous pouvez sélectionner les programmes préétablis.

L'appareil fonctionnera du lundi au dimanche, de 00h00 à 24h00 selon le réglage par défaut indiqué dans le tableau ci-dessous.

P1	Lun-dim	00:59 23:59  00:00 05:59 23:59
P2	Jours ouvrés	00:59 08:59 23:59  00:00 05:59 08:59 18:59 23:59
	Week-ends	00:59 10:59 15:59 23:59  00:00 07:59 12:59 19:59 23:59
P3	Jours ouvrés	00:59 08:59 15:59 23:59  00:00 05:59 11:59 17:59 23:59
	Week-ends	00:59 23:59  00:00 07:59 23:59

6. Programme préétabli P

Vous pouvez définir le mode de fonctionnement selon vos préférences pour 1 à 7 jours. Appuyez sur **M** pour sélectionner le mode **P**, puis appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

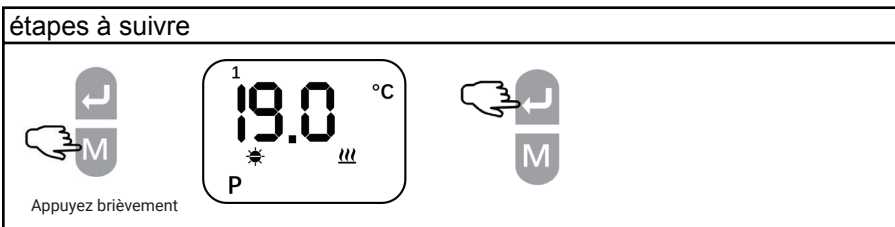

7. Modifiez les paramètres des programmes P / P1 / P2/ P3

Vous pouvez modifier les programmes lorsque votre appareil fonctionne dans le mode de travail correspondant. (par exemple, vous pouvez modifier P1 lorsque votre appareil fonctionne en mode P1)

Appuyez sur **M** pour sélectionner le mode que vous voulez modifier, puis appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

Appuyez longuement à la fois sur **M** et  pour entrer dans la page de la modification. À ce moment-là, le numéro « 1 » clignote.

Appuyez sur  et  pour sélectionner le jour que vous souhaitez régler. Puis, appuyez sur  pour confirmer et passer à la sélection de l'heure. A ce moment-là, l'heure « 00 :59 » s'affiche et « 00 » clignote. (00 :59 signifie que le réglage s'effectue de 00h00 à 00h59).

Appuyez sur  et  pour sélectionner l'heure que vous souhaitez régler. Puis, appuyez sur  pour confirmer et passer à la sélection du mode.

Appuyez sur  et  pour sélectionner le mode de travail pour cette heure. Le logo correspondant au mode de travail clignote à l'écran.

Appuyez sur  pour confirmer la sélection du mode de travail.






Pendant le réglage, vous pouvez appuyer sur **M** pour revenir à l'étape précédente.

Pendant le réglage, vous pouvez appuyer longuement sur **M** et  simultanément à nouveau pour quitter le réglage. Tous les réglages confirmés seront archivés.

Pour régler d'autres jours, répétez l'opération ci-dessus.

L'appareil confirmera automatiquement le réglage s'il n'y a pas d'action pendant 30 secondes.

Remarque : Lors de la modification, seuls les modes confort, confort-1°C, confort-2°C , ECO et Anti-gel peuvent être sélectionnés.

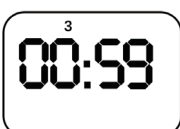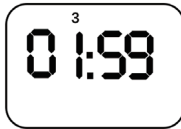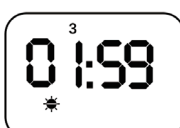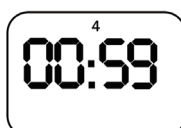étapes à suivre	
   Appuyez brièvement	   Appuyez pendant 2S
  	  
  	  
Répétez les étapes 3,4,5,6, pour l'opération 7	

8. Détection d'ouverture de fenêtre

Lorsque vous sélectionnez le mode de détection d'ouverture de fenêtre, l'appareil entrera en mode confort par défaut et détectera si la fenêtre est ouverte ou pas.


Si l'appareil détecte que la fenêtre est ouverte, l'appareil entrera automatiquement en mode anti-gel. Les logos ❄️ et  s'afficheront à l'écran. Si la fenêtre est fermée, le chauffage reviendra automatiquement en mode confort. Les logos ☀️ et  s'afficheront à l'écran.

- Appuyez brièvement sur **M** pour choisir la fonction de détection d'ouverture de fenêtre ; le logo  s'affichera à l'écran.

- Appuyez sur  pour confirmer.

- Appuyez sur **M** pour choisir d'autres modes ou appuyez sur Veille  pour annuler la détection d'ouverture de fenêtre.



étapes à suivre

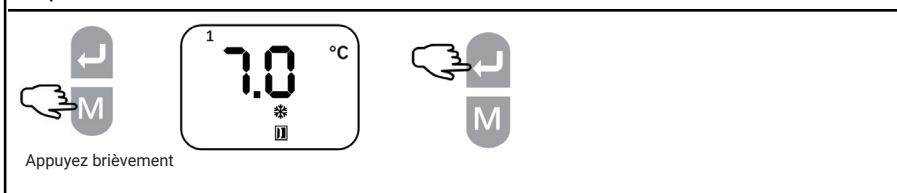

9. Verrouillage du clavier

- Appuyez longuement sur  pendant 3 secondes pour activer le verrouillage du clavier. Le logo  s'affichera sur l'écran et les boutons du clavier seront verrouillés, sauf le bouton de veille.

- Lorsque le verrouillage du clavier est activé, appuyer de nouveau longuement sur  pendant 3 secondes pour le désactiver.

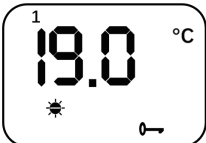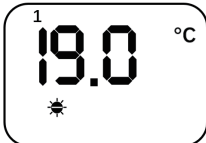étapes à suivre	
 Appuyez longuement	 Clavier verrouillé
 Appuyez longuement	 Clavier déverrouillé

Remarques :


- La fonction de verrouillage du clavier ne verrouille pas le bouton de veille .
- La fonction de verrouillage du clavier sera automatiquement désactivée dans les circonstances suivantes :
 - 1) L'appareil est éteint en appuyant sur le bouton de veille .
 - 2) L'appareil subit une coupure de courant. Vous devez réactiver cette fonction en appuyant sur  pendant 3 secondes

10. Mode FP (Fil pilote)

Le produit fonctionne sous le contrôle du boîtier de commande fil pilote. Le logo **FP** et le logo de mode de fonctionnement correspondant s'afficheront sur l'écran.

- Appuyez sur **M** pour sélectionner le mode **FP**.
- Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

étapes à suivre	
 Appuyez brièvement	

“FIL PILOTE” ORDERS		
ORDERS	Electrical signal	
COMFORT = temp. thermostat	No signal	
COMFORT – 1°C		
COMFORT – 2 °C		
ECO = Comfort – 3.5°C	Full alternation 230V 50Hz	
FROST FREE = 7°C	Bottom Half alternation 230V 50Hz	
OFF	Top Half alternation 230V 50Hz	

11. En cas de panne de courant

Si l'électricité est coupée, l'appareil émettra un bip après la récupération, puis passera en veille.

Appuyez à nouveau sur le bouton veille  pour démarrer l'appareil.

Le logo  clignotera à l'écran pour vous rappeler de régler à nouveau la date et l'heure.

- Si l'heure est correcte, appuyez sur  et le logo  disparaîtra.

- Si l'heure n'est pas correcte, appuyez et maintenez le bouton **M** pour réinitialiser la date et l'heure. Une fois la date et l'heure réinitialisés, le logo  disparaîtra. L'appareil reviendra au mode de travail correspondant.

Remarque : vous n'avez pas besoin de réinitialiser les programme en mode **P** car l'appareil garde en mémoire vos paramètres précédents.

SPECIFICATIONS

Modèle / Référence	NDT-1022B / BAT040990	NDT-1522B / BAT041003	NDT-2022B / BAT041010
	NDT-1022BF / BAT040686	NDT-1522BF / BAT040693	
Tension nominale	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance nominale	1000 W	1500 W	2000 W
Classe	II	II	II
Indice de protection	IP24	IP24	IP24

EN CAS DE PROBLEME

Problème	Solution
L'appareil ne chauffe pas	Assurez-vous que les disjoncteurs sont armés ou que le fusible n'a pas coupé l'alimentation électrique
	Sélectionner le mode CONFORT.
	Augmentez la température de consigne.
L'appareil chauffe en permanence	Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à un courant d'air.
	Réduisez la température de consigne.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez l'alimentation électrique de l'appareil et attendez qu'il soit complètement refroidi.
 2. Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon humide.
 3. Nettoyez régulièrement les grilles et la sortie d'air.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni laissez l'eau pénétrer dans l'appareil.

RECYCLAGE



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri.

Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES

Référence(s) du modèle: NDT-1022B/ BAT040990, NDT-1022BF/ BAT040686					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique			Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	NA
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	1	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	NA
À la puissance thermique nominale	e _{lmax}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	e _{lmin}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	e _{lSB}	0.00035	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[non]
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
				option contrôle à distance	[non]
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact	ONELEC 330 rue Jacques de Lesseps, ZAIN Loire Sud, 42160 Andrézieux – Bouthéon				

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES


Référence(s) du modèle: NDT-1522B/ BAT041003, NDT-1522BF/ BAT040693					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1.5	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	NA
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	1.5	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	NA
À la puissance thermique nominale	e _{lmax}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	e _{lmin}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	e _{lSB}	0.00035	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[non]
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
				option contrôle à distance	[non]
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact	ONELEC 330 rue Jacques de Lesseps, ZAIN Loire Sud, 42160 Andrézieux – Bouthéon				

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES

Référence(s) du modèle: NDT-2022B/ BAT041010					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	2	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	NA
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	2	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	NA
À la puissance thermique nominale	el _{max}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	el _{min}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	el _{SB}	0.00035	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[non]
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
				option contrôle à distance	[non]
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact	ONELEC 330 rue Jacques de Lesseps, ZAIN Loire Sud, 42160 Andrézieux – Bouthéon				


MIKKI

RADIATEUR CHALEUR DOUCE DOUBLE
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

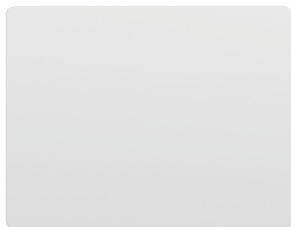

UNIKO

RADIATEUR A INTERTIE CÉRAMIQUE

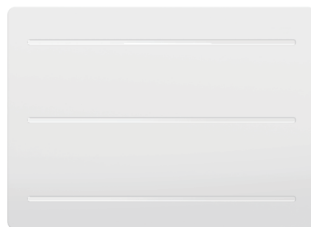

Importé par ONELEC,
330 rue Jacques de Lesseps, ZAIN Loire Sud,
42160 Andrézieux – Bouthéon.
www.onelec.fr

 **Batilec**
My Home Comfo